


OVER COUNTER
オーバーカウンター

マジェスティックシリーズ洗面ボウルをオーバーカウンター取付 (埋め込み) する場合の専用部品です。
このボトムケースカバーを取り付けることにより、透明度の高い洗面ボウルでも洗面カウンター内部が見えなくなると同時に乱反射しない特殊塗装の為、クリスタルの持つ輝きがより一層際立ちます。
より一層美しく見せる為の必須パーツです。

洗面ボウル本体

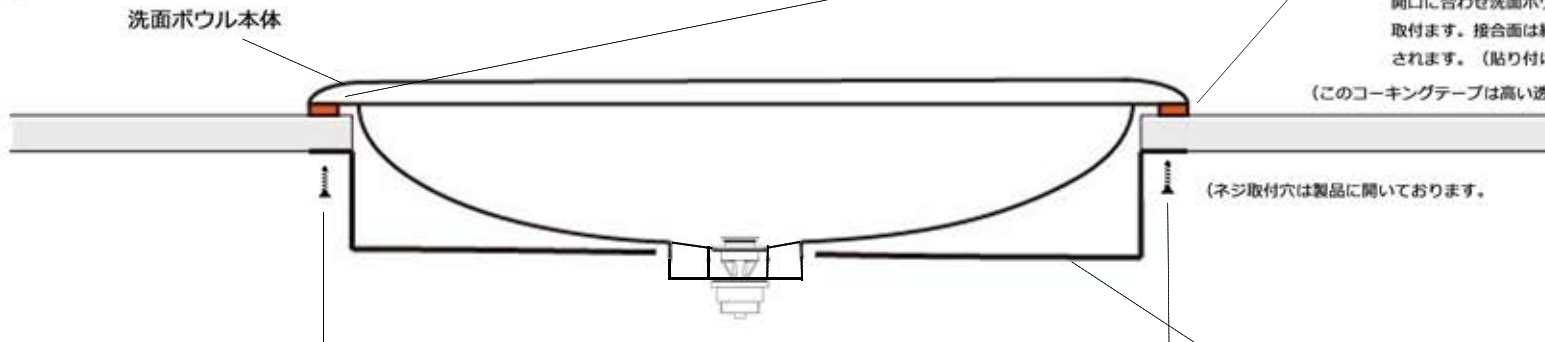

② 付属、専用特殊コーキングテープ

(初めに洗面ボウル裏側に付属コーキングテープを貼り付けます。(外周縁部分にきれいに貼る) 天板に張り付ける側の紙テープを剥がします。開口に合わせ洗面ボウルをゆっくり接着しながら取付ます。接合面は約12時間で完全に接着、コーキングされます。(貼り付ける接合面は必ず脱脂して下さい))

(このコーキングテープは高い透明度で全く違和感なく仕上がります。)

(ネジ取付穴は製品に開いております。)

ボトムケースカバー

① 天板裏側、緑部分よりネジ止めまたは両面テープとボンドを併用して天板開口部分に合わせてボトムケースカバーをしっかり接着して取り付けます。
(緑部分に穴あけ加工済み)

注意！ 必ずボトムケースカバーを先に施工してから洗面ボウルを取り付けてください。
天板開口寸法は必ず別紙 (開口寸法図) にてお確かめください。

①



ボトムケースカバー取付例

②



外周縁部分にコーキングテープを貼り付ける。



ピンク色の部分にテープをきれいに貼りつけます。